

ネジネジベース、貫通穴用 ガイドシート


- ・この用紙をA4用紙に等倍で印刷いただくことで実寸の穴あけガイドとしてご利用いただけます。
- ・ミニレシビ動画にて取り付け方法を解説していますので併せてご覧ください。

52.5mm

①破線をボードの端に合わせて
ガイドシートを置き、テープなどで固定する。

12.5mm

②3つの円の中心に合わせてドリルで下穴をあける。

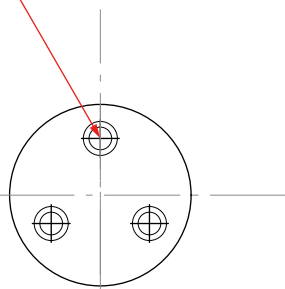

③シートを外してネジネジベースを置き、
下穴に合わせてサラビスをドリルで打つ。

④ネジピンをしっかりしめる。

★ネジネジベースの中心の位置に
 $\Phi=5\text{mm}$ の穴を開けることで
ネジネジが通せる貫通穴になります。

